MANUAL DE INSTALACION

IO-106

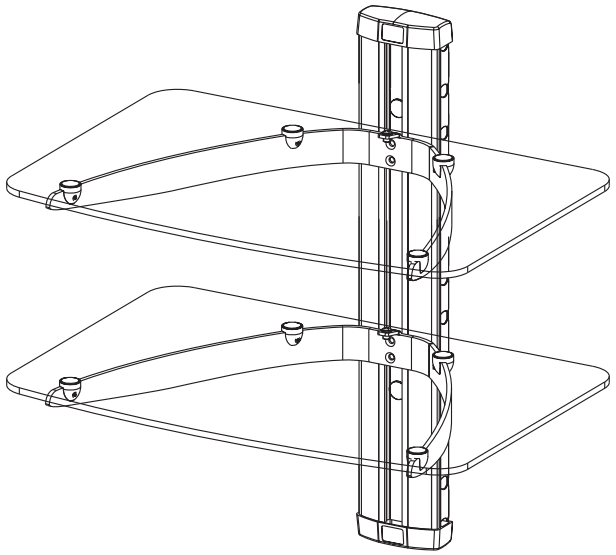

- Diseñado para cualquier tamaño de televisor
- Peso Máximo de 10 Kg por repisa.
- Sistema integrado para manejo de cables
- Altura ajustable de repisas

PRECAUCION

Este producto ha sido diseñado y fabricado para ser instalado en paredes de concreto o madera. Antes de su instalación verifique que su pared soporta el peso de la base y equipos. No exceda la capacidad máxima de peso establecida en este manual. Este producto fue diseñado para su uso dentro del hogar o establecimiento. No lo instale al aire libre.

ADVERTENCIA

Este producto contiene pequeñas partes que pueden ser tragadas por los niños y provocar asfixia. Por favor mantenerlas alejadas de los niños.
Asegúrese de leer completamente las instrucciones antes de empezar a armar este producto. En caso de presentar alguna duda por favor llame a un especialista para su instalación.
La pared donde usted va a colocar este producto y equipos debe ser capaz de soportar el peso, en caso contrario refuerce su pared con un especialista.
Este producto debe ser instalado en paredes de concreto o madera.
No instalar este producto en espacios al aire libre.
Debe utilizar la para la instalación de este producto el equipo adecuado y debe contar con por lo menos dos personas.

Combo de instalación:

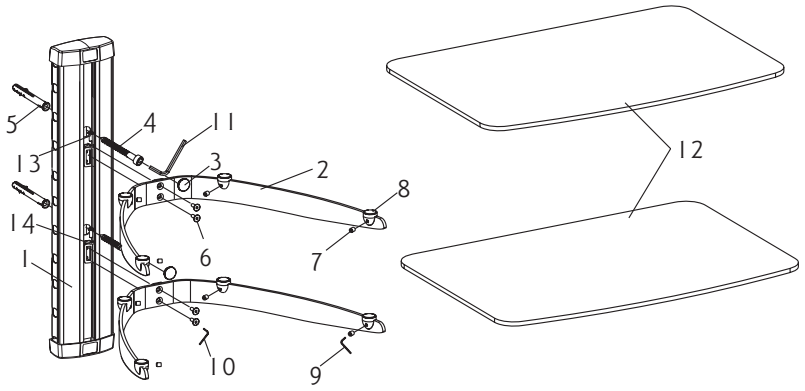

Letter	Descripción	Qty
1	Soporte de pared	1
2	Soporte de cristales	2
3	Tapa de tope	2
4	Tornillo largo	2
5	Ramplús	2
6	Tonillo Socket	4
7	Paquete de tornillos	8
8	Soportes plásticos para cristales	8
9	Llave 2,5 x 2,5 mm	1
10	Llave 3 x 3 mm	1
11	Llave 5 x 5 mm	1
12	Repisas de vidrio	2
13	Tornillo de cruz	2
14	Unión	2

Paso 5. Utilice el sistema para manejo de cables

Este equipo posee un sistema para el manejo de cables. Los mismos pueden ser llevados por la parte interna del soporte. Se recomienda llevar por uno de los canales los cables de corriente y por el otro los cables de video y audio.

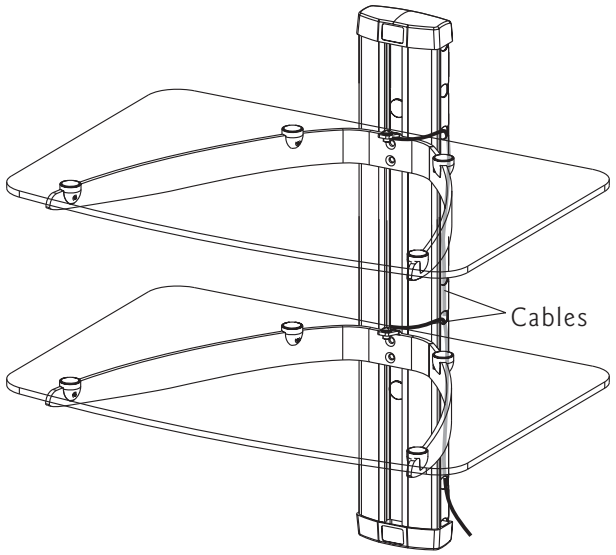

Paso 4. Instale las repisas de vidrio

Inserta las tapas de topes (3) en el soporte de pared. Ubique los soportes de cristales a la altura deseada, inserte los tornillos y aprieta firmemente los tornillos con la llave 3x3 mm (10). Por último, coloque las repisas de vidrio sobre los soportes de cristal y asegúrelos con los tornillos de cruz (13). Apriete los tornillos firmemente pero no de sobre manera que el vidrio se puede romper.

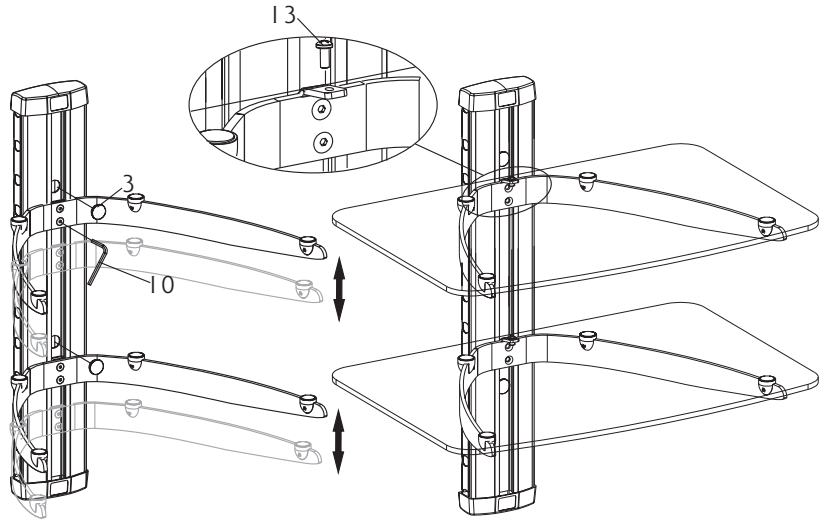

Parte 1: Instalar los soportes plásticos para cristales

Atornilla los ocho soportes plásticos (8) para cristales con el paquete de tornillos (7) utilizando la llave de 2,5 x 2,5 mm (9). Por favor no apriete de sobremanera los tornillos. Luego ajuste los soportes de cristales en el soporte de pared con la llave 2,5 mm.

Parte 2: Instalar los soportes cristales

Atornille los dos soportes de cristales (2) en el soporte de pared (1) con los tornillos (6) utilizando la llave 3x3mm (10). Por favor no apriete los tornillos de sobremanera.

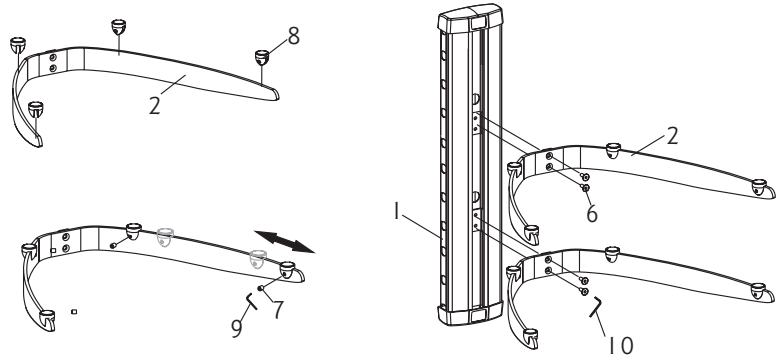

Parte 3a: Instalación sobre paredes de madera

Utilice el soporte de pared como guía para marcas los dos huecos como muestra el dibujo. Asegúrese de que el soporte esta a nivel. Perfore dos huecos de 50 mm de profundidad con una mecha de 3/16 de diámetro (4,5 mm). Coloque el soporte en la pared con los tornillo (4) en cada hueco y apriételos con la llave (11). Por favor no apriete los tornillos de sobremanera.

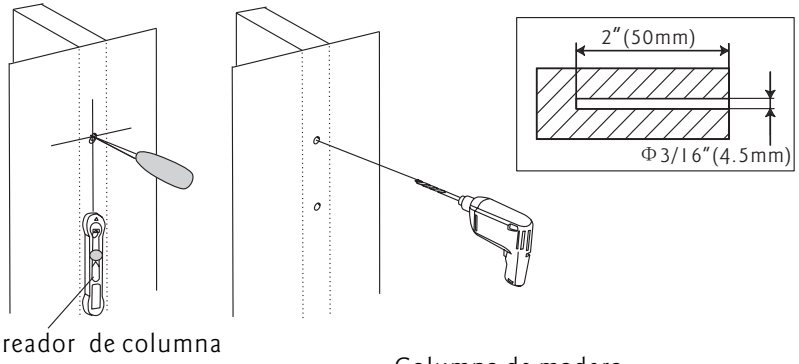

Paso 3b. Instalación en paredes de concreto

Utilice el soporte de pared como guía, asegúrese que este en nivel, marque los dos huecos. Perfore los dos huecos a 2" (10,5 mm) de profundidad con un taladro utilizando una mecha 7/16" (10,5 mm) de diámetro. Inserte los dos ramplús de concreto dentro del hueco y luego los dos tornillos para pared de concreto. Apriete los tornillos firmemente pero no de sobre manera.